

Technické informace o produktu

Hydroizolace

Abdicht-Set

ADS 630


Kompletní, systémově zkoušená hydroizolační sada se všemi potřebnými, vzájemně sladěnými výrobky k vytváření vodonepropustných systémů pod obklady a dlažbou, speciálně pro sprchy a koupelny.



- Výrobky připravené k použití
- Hospodárné systémové řešení
- Snadné zpracování
- Vzájemně sladěné systémové komponenty
- Speciálně pro sprchy a koupelny
- Včetně pokynů ke zpracování

Spotřeba:

Cca 1,2 kg / m² (u FDF)

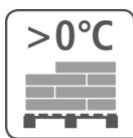

Číslo objednávky	Forma dodání	Ks./pal.	kg/pal.
7763008	Kbelík (kombinované balení) 7,33 kg	30	219,9 kg

Oblasti použití	Vytváření hydroizolací ve spojení s obklady a dlažbou ve vnitřních prostorách (např. sprchy, umývárny, WC) obdobně podle DIN 18534 část 3 ve třídách působení vody W0-I a W1-I (podlaha/stěna) a W2-I (stěna).
Vlastnosti	Kompletní hydroizolační sada se všemi potřebnými, vzájemně sladěnými výrobky k vytváření vodonepropustných systémů pod obklady a dlažbou, speciálně pro sprchy a koupelny. Obsahuje: 1 kg Sopro Grundierung 5 kg Sopro FlächenDicht flexibel 5 m Sopro Dichtband (šíře 120 mm) 2 × Sopro Dichtmanschette Wand Flex 1 × univerzální váleček k nanášení penetrace a hydroizolace
Vhodné podklady	Omítky z cementu, vápenocementu, vysoce hydraulického vápna a PM pojiva, sádrové omítky, desky pro suchou výstavbu ze sádkartonu a sádrovlákna, beton, lehčený beton, pórobeton, zdivo s plně vyplněnými spárami, dřevotřískové desky V 100 GE 1, cementové potěry, potěry z litého asfaltu, magnezitové potěry a potěry ze síranu vápenatého (anhydritové potěry), staré keramické krytiny. Kompozitní prvky z extrudovaného polystyrenu; staré pevně lpící zbytky lepidel na koberce nebo PVC. Při použití na dřevěných podkladech se prosím obraťte na naši aplikační techniku.
Příprava podkladu	Příprava podkladu musí být provedena podle pravidel techniky. Podklady musí být suché, nosné, bez trhlin, tvarově stálé a bez látek snižujících přilnavost (např. prachu, oleje, vosku, separačních prostředků, výkvětů, slinutých vrstev, zbytků laků a barev). Nerovnosti je nutné vyrovnat pomocí Sopro RAM 3®, Sopro ReparaturSpachtel nebo Sopro AusgleichsMörtel Trass, v oblasti podlahy pomocí Sopro FS 15® plus. Sádrové omítky musí být jednovrstvé, viditelně suché a nesmí být filcované ani hlazené. Potěry ze síranu vápenatého (anhydritové potěry) je nutné přebrousit a vysát. Obsah vlhkosti bez vytápění max. 0,5 CM-%, s vytápěním max. 0,3 CM-%. Betonové podklady musí být staré nejméně 3 měsíce, cementové potěry nejméně 28 dní a suché ($\leq 2,0$ CM-%). Potěry ze Sopro Rapidur® B1 jsou připravené k pokládce již po 24 hodinách, resp. při naměřené vlhkosti $\leq 4,0$ CM-%. Cementové potěry ze Sopro Rapidur® B5 jsou připravené k pokládce po 3 dnech, pokud je naměřeno $\leq 2,0$ CM-%. Materiály na bázi dřeva musí být suché, ohybově tuhé a odvětrané ze zadní strany. Vytápěné potěry předem vytopte podle koordinace rozhraní (Schnittstellenkoordination) z května 2011.
Penetrace	Sopro GD 749 před použitím promíchejte resp. protřepejte a naneste univerzálním válečkem. Naneste jen tolik materiálu, aby nevznikaly louže ani film. Po úplném proschnutí lze ihned pokračovat v práci.
Zpracování	Sopro FlächenDicht flexibel před zpracováním promíchejte. Nejprve utěsněte přechod mezi stěnou a podlahou těsnicí páskou Sopro Dichtband. Případné prostupy utěsněte manžetou Sopro Dichtmanschette Wand Flex. Pásky a tvarovky se přitom vloží do hydroizolační vrstvy a přitlačí tak, aby se tekutá hydroizolace vytlačila po stranách. Nerovnosti nebo zvlnění lze přitlačit hladítkem. Pokyny k plošné hydroizolaci: Univerzálním válečkem naneste tekutou hydroizolaci v rovnoměrné tloušťce bez pórů na stěny a podlahy. Předem osazené těsnicí pásky a tvarovky se přitom rovněž celoplošně přestěrkují. Tekutou hydroizolaci zpracujte nejméně ve dvou nánosech. Po úplném proschnutí hydroizolačních vrstev lze keramické obklady nebo dlažbu nalepit systémově zkoušeným lepidlem na obklady a dlažbu. Sopro FlächenDicht flexibel není vhodná pro hydroizolaci podlahy bezbariérové sprchy. K tomu je nutné použít flexibilní minerální těsnicí stěrku nebo pásovou hydroizolaci Sopro.

Tabulka spotřeby

Tloušťky vrstev tekuté hydroizolace po dvouvrstvém nanesení podle pravidel techniky:

Třída působení vody	min. tloušťka suché vrstvy	min. tloušťka mokré vrstvy	Spotřeba
W0-I až W1-I (podlaha, stěna)	0,5 mm	0,8 mm	0,6 kg/m ²
W2-I (stěna)	0,5 mm	0,8 mm	0,6 kg/m ²

Časové údaje

Vztahují se na normální teplotu +23 °C a 50 % relativní vlhkosti vzduchu; vyšší teploty tyto doby zkracují, nižší je prodlužují.

Nářadí

Univerzální váleček, hladítko, nůžky

Emikód GEV

EC1PLUS velmi nízké emisePLUS

Skladování

Cca 12 měsíců (v suchu, v neotevřeném originálním obalu, chraňte před mrazem)

Systémové výrobky (tabulka)

Sopro Grundierung je bezrozpuštědlová, vysoce koncentrovaná, snadno zpracovatelná, rychle schnoucí penetrace na bázi syntetické pryskyřice k předběžné úpravě silně a nerovnoměrně savých podkladů, jako jsou cementové potěry, potěry ze síranu vápenatého, suché potěry, sádkokartonové a sádrovláknité desky, vápenocementové a sádrové omítky.	Láhev 1 kg
Sopro FlächenDicht flexibel je vysoce elastická, jednosložková, bezrozpuštědlová tekutá plastová hydroizolace přemostující trhliny pro vnitřní prostory domácích i komerčních sprch, koupelen, umývár a sanitárních zařízení. Sopro FlächenDicht flexibel je připravená k použití a snadno se nanáší válečkem.	Kbelík 5 kg
Stěnové manžety Sopro Dichtmanschette Wand Flex slouží k bezpečnému utěsnění prostupů potrubí o průměru 14 - 38 mm pod obklady a dlažbou při vytváření vodonepropustných systémů.	2 kusy 150 × 150 mm
Sopro Dichtband je pružná bezpečnostní těsnicí páska kaširovaná netkanou textilií k bezpečnému, flexibilnímu a vodonepropustnému přemostění připojovacích a dilatačních spár pod obklady a dlažbou. Pružná dilatační zóna usnadňuje vložení těsnicí pásky.	Role (šíře 120 mm) 5 m
Univerzální váleček s výškou vlasu 12 mm a šíří 150 mm je vhodný k nanášení Sopro Grundierung a Sopro FlächenDicht flexibel.	1 kus
Pokyny ke zpracování podrobně a krok za krokem vysvětlují jednotlivé pracovní kroky od hydroizolace až po spárování.	1 kus

Doba odvětrání

Po penetraci:
5 - 10 minut při +23 °C
cca 15 minut při +5 °C
cca 12 hodin na podkladech pojených sádkou a síranem vápenatým

Po 1. hydroizolační vrstvě:
1,5 – 2,5 hodiny
Po 2. hydroizolační vrstvě:
3,0 – 5,0 hodin

Teplota zpracování

Zpracovatelné od +5 °C do +35 °C

Bezpečnostní pokyny**Složka A**

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
GHSODE: D1

Složka B

Označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP) odpadá.
EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on; směs: 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
GHSODE: D1

Německo

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 22 01 52
D-65102 Wiesbaden

Tel +49 611 1707-252
Fax +49 611 1707-250
Mail info@sopro.com

Sídlo společnosti

BS pro s.r.o.
Rajmonova 1198/13
182 00 Praha 8

Tel +420 775 590 291
Tel +420 775 590 293
Mail info@bs-pro.cz

Region Čechy – sklad Praha

areál společnosti Vimbau, sklad A1
Dobronická 1257
148 00 Praha 4

Tel +420 775 590 294
Tel +420 775 590 293
Mail cechy@bs-pro.cz

Region Morava – sklad Ostrava

areál společnosti Dipro
U Studia 2731/34
700 30 Ostrava - Zábřeh

Tel +420 775 590 296
Mail morava@bs-pro.cz

Technická podpora

Tel +420 775 590 292
Mail info@bs-pro.cz

Prosím věnujte pozornost aktuálně platné informací o výrobku v souladu s aktuálně platným prohlášením o vlastnostech dle EU BauPVO, stejně jako platnému Bezpečnostnímu listu podle nařízení ES 1907/2006 v poslední verzi: V současné době je také na internetu: www.sopro.com! Údaje obsažené v této informaci jsou popisy výrobků. Představují obecná doporučení na základě našich zkušeností a laboratorních zkoušek a nezohledňují konkrétní podmínky aplikace. Z těchto údajů nemohou být odvozovány žádné nároky na náhradu škody. V případě potřeby se obraťte na naše technické poradce.