

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · BASICUM




BASICUM

Alkalický čisticí přípravek pro důkladné generální čištění

Vlastnosti

Koncentrovaný čisticí přípravek ředitelný vodou, speciálně vyvinutý pro **hloubkové čištění všech typů povrchů**. BASICUM účinně rozpouští mastnotu, olej, nečistoty z pochůzí, atmosférické nečistoty, usazeniny sazí z kouře a skvrny od potravin. Přípravek **důkladně odmašťuje, aniž by poškozoval kamenné povrchy**, a je zvláště vhodný pro matné a hrubé povrchy. BASICUM lze používat ručně nebo s podlahovými mycími stroji a mycími a sušicími automaty. Lze jej ředit vodou podle provozních požadavků a použitého zařízení. Receptura s řízenou pěnivostí umožňuje účinné použití a snadné oplachování. Přípravek je vhodný pro vnitřní i venkovní povrchy a pro všechny druhy kamene, terakotu, klinker a slinutou keramiku, leštěné i matné.

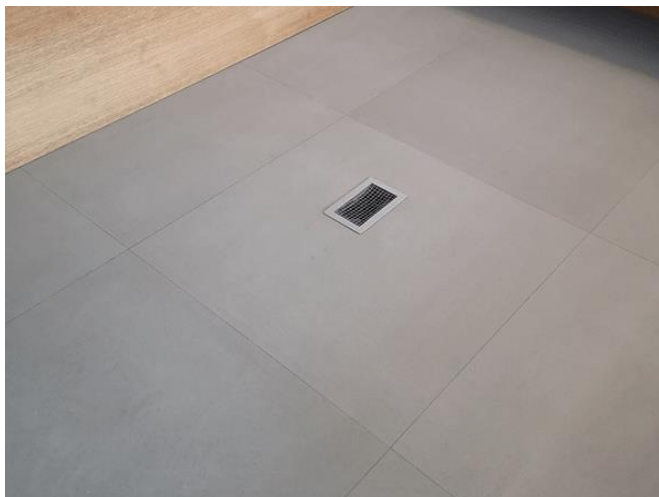

Čištění kamene pietra serena přípravkem BASICUM. Před/po

Způsob aplikace

Připravte **roztok přípravku** v ředění uvedeném níže. Rostok nastříkejte na čištěný povrch a nechte několik minut působit. **Povrch vydrhněte** jednokotoučovým strojem s plstěným padem nebo kartáčem, poté nečistoty odstraňte mokřím vysavačem. **Opláchněte vodou** nebo vlhkým hadříkem. Při použití podlahových mycích strojů, mycích a sušících automatů nebo tlakových myček dodržujte ředění uvedená v části Vydátnost.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · BASICUM

Vydatnost

- Ruční použití (kartáč na drhnutí apod.): **1 díl přípravku na 10 dílů vody**
- S jednokotoučovým strojem: **1 díl přípravku na 30 dílů vody**
- S mycím a sušicím automatem: **1 díl přípravku na 20 dílů vody**
- S tlakovou myčkou: **1 díl přípravku na 30 dílů vody**

Doporučení a vhodné povrchy

- Odmašťovací čisticí přípravek vhodný **pro všechny povrchy**.
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



Aplikační nástroje



Manipulace a skladování

BASICUM musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu. Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · BASICUM

Balení

Přípravek BASICUM je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**



Balení přípravku BASICUM splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).