

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DECERAL



DECERAL

Odstraňovač vosků pro odstranění přírodních, syntetických a metalizovaných vosků.

Vlastnosti


DECERAL je přípravek na bázi rozpouštědel, kompatibilní a mísitelný s vodou, speciálně vyvinutý pro rychlé **odstranění různých typů vosků** z kamenných povrchů.

Jeho složení umožňuje **účinné odstranění přírodních i syntetických vosků** bez nutnosti ochrany dýchacích cest, díky použití rozpouštědel s nízkým dopadem na bezpečnost a s mírným zápachem při práci.

DECERAL je vhodný pro **aplikaci na všechny povrchy z mramoru, žuly, aglomerátu, terakoty a podobných materiálů**.



První foto – čištění a odstranění voskové úpravy z kamene Piasentina.

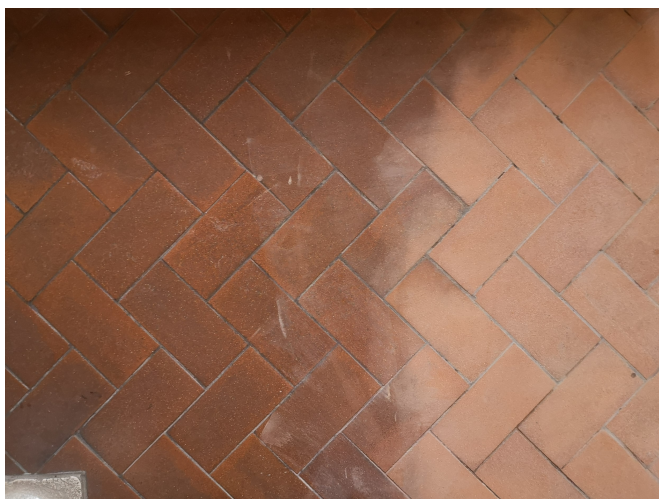

Druhé foto – čištění a odstranění vosku z podlahy z terakoty.

Způsob aplikace

Naneste DECERAL pomocí **hadříku, válečku, rouna nebo speciálního příslušenství** po naředění podle níže uvedených pokynů. Nechte přípravek působit **10 až 60 minut** podle typu a tloušťky vrstvy vosku na povrchu. Poté povrch vydrhněte jednokotoučovým strojem, padem nebo smetákem.

Roztok přípravku a vosku odstraňte mokřým vysavačem **dříve, než zaschne**, a poté **opláchněte čistou vodou**.

Pokud zůstanou zbytky, které nebyly zcela odstraněny, postup zopakujte.

Upozornění: před použitím důkladně protřepejte.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DECERAL

Vydatnost

Přípravek ředte následovně:


- **neředěný (čistý) nebo ředěný vodou 1:1** pro odstranění zvlášť silných a odolných voskových vrstev.
- **1 díl DECERAL + 3 díly vody** pro povrchy s menším nánosem vosku.
- **1 díl DECERAL + 6–8 dílů vody** pro lehké čištění.

Doporučení a vhodné povrchy

- **Vhodný pro všechny typy povrchů a povrchových úprav.**
- Při aplikaci používejte vhodné **osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)** (viz bezpečnostní list – SDS);
- V případě náhodného kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte čistou vodou;
- **Nemíchejte s jinými chemickými přípravky.**



Aplikační nástroje

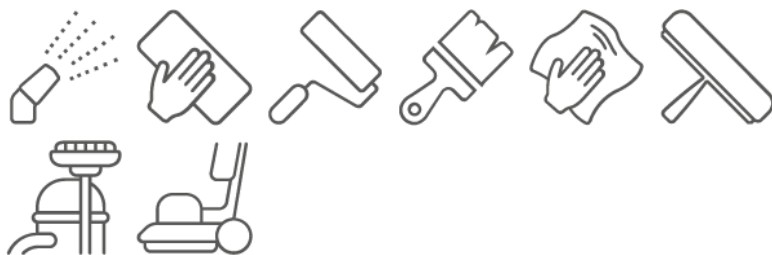

Manipulace a skladování

DECERAL musí být skladován výhradně v původních, neporušených a pevně uzavřených obalech, v suchých a dobře větraných prostorách při teplotách **od +5 °C do +30 °C**, mimo přímé sluneční záření a zdroje tepla. Za těchto podmínek si přípravek zachovává své chemicko-fyzikální vlastnosti **beze změny po dobu až 12 měsíců** od data dodání uvedeného na dodacím listu.

Překročení doporučené doby skladování automaticky neznamená, že je přípravek nepoužitelný; před použitím je však vhodné provést **předběžnou kontrolu kvality**, aby byla ověřena jeho vhodnost pro danou aplikaci.

Obecná upozornění

Před použitím je uživatel povinen seznámit se s vlastnostmi přípravku pečlivým prostudováním **etikety, technického listu a bezpečnostního listu (SDS)**, případně kontaktovat přímo výrobce. Je nezbytné důsledně dodržovat uvedené pokyny.

Doporučuje se vždy provést **předběžnou zkoušku** na malé ploše, aby se ověřila kompatibilita přípravku s podkladem a předešlo se nežádoucím výsledkům souvisejícím se způsobem aplikace nebo konečnou kvalitou ošetření.

Během použití:

- Uchovávejte obal **pevně uzavřený**, pokud se přípravek nepoužívá, a **mimo dosah dětí**;
- Zajistěte dostatečné **větrání prostoru** během aplikace i bezprostředně po ní;
- **Nejezte ani nepijte** při práci s přípravkem.

Poskytnuté informace a technické rady, ať už ústní nebo písemné, vycházejí z našich nejlepších znalostí a zkušeností a **nepředstavují žádnou záruku**, výslovnou ani implicitní, a to ani vůči třetím stranám.

Uživatel je odpovědný za přizpůsobení přípravku svým konkrétním potřebám a pracovním podmínkám; způsoby použití a typy ošetření jsou **plně v odpovědnosti kupujícího**.

Podle našich nejlepších znalostí garantujeme **stálou kvalitu výrobku** v souladu s našimi **všeobecnými obchodními podmínkami**. Jakákoli odpovědnost za škody jakéhokoli druhu je v každém případě **omezena výhradně na hodnotu dodaného a použitého zboží**.

ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN · DECERAL

Balení

Přípravek DECERAL je dostupný v následujících variantách balení:

- **6 × 1 l lahve** (v kartonu)
- **2 × 5 l kanystry** (v kartonu)
- **25 l kanystry**
- **60 l sudy**
- **1 000 l IBC kontejnery**



Balení přípravku DECERAL splňuje požadavky předpisů OSN pro bezpečnou přepravu, včetně silniční (ADR), námořní (IMO) i letecké přepravy (IATA). Podrobné informace o bezpečné přepravě a specifických požadavcích naleznete v bezpečnostním listu přípravku (SDS).